

di WASHROOM WIZARD LTD



Guida originale all'installazione

Linee guida per il posizionamento

Si raccomanda di prendere in considerazione i seguenti fattori al fine di ottenere risultati ottimali:

- 1) quantità e posizionamento del flusso di aria. (Flusso in uscita e in entrata, solo flusso in entrata, solo flusso in uscita).
- 2) numero di utenti o di dispositivi.
- 3) dimensioni e disposizione della dell'area di posizionamento.
- 4) e la situazione di odore.

Tutti questi fattori possono avere un impatto sull'efficienza. Per aree di grandi dimensioni o particolarmente odorose, o per ambienti affollati, è necessario installare più dispositivi.

Questa apparecchiatura deve essere utilizzata in aree commerciali.



Informazioni tecniche

Dimensioni (l x l x h) 220mmx180mmx62mm

Peso: 670 g.

Cavo di alimentazione: 1.8 m (cavo bipolare CC)

500 mm (cavo bipolare CA)

Collegamento alla rete Filo bipolare metallico

elettrica: (Spelato 10mm)

Presa di alimentazione 85-260 VAC 50-60Hz

in ingresso:

Adattatore di 6~13.5VDC

alimentazione:

Consumo energetico: 12W (12V, 1A) Efficienza: >83,5% Temperatura di da -10 a +50

funzionamento:

Umidità: UR 95%

Protezione dalla Il circuito è protetto quando VCC e GND

polarità inversa: sono invertite.

Grado IP: IP 54
Flusso d'aria massimo: fino a 24cm

Sensore infrarossi: Sensore di movimento, attivazione automatica,

interruttore di intervento manuale, interruttore

di velocità della ventola, interruttore di

servizio automatico on/off

Modalità di Bagno/Locali per il cambio dei neonati:

installazione: Permanente con viti a parete.

Corridoi: Permanente con viti a parete.

Cucine e Reception: Permanente con viti

a parete.

In alternativa in ambiente protetto o

controllato su scrivania o bancone.

Certificati: CE, BEAB, RoHS, EMC

Normativa CEC Livello V





Numero di serie:..... Numero del modello:.....

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI TENTARE DI INSTALLARE, AZIONARE O ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

Proteggere se stessi e gli altri rispettando tutte le informazioni sulla sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni alla persona e/o danni ai materiali.


CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN UNA POSIZIONE COMODA E FACILMENTE ACCESSIBILE.

Informazioni generali sulla sicurezza

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre delle precauzioni di base, tra cui quelle indicate di seguito, per ridurre il rischio di incendi, di scosse elettriche e lesioni alla persona:

- Leggere tutte le istruzioni prima di pulire, utilizzare o eseguire la manutenzione del dispositivo commerciale Ecobreeze
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a un utilizzo commerciale.
- Utilizzare il dispositivo solamente per gli scopi indicati dal produttore. In caso di domande contattare il produttore.
- Prima di riparare o pulire il dispositivo accertarsi che l'alimentazione sia scollegata mediante l'interruttore di sicurezza. Ciò accade quando il coperchio anteriore scende giù.
- Il dispositivo deve essere riparato da una persona qualificata o addestrata.
- Devono essere utilizzati esclusivamente i filtri e le fragranze originali forniti da Washroom Wizard LTD.
- L'efficacia del dispositivo non può essere garantita se vengono utilizzati altri filtri o fragranze diverse dai filtri e dalle fragranze originali forniti dal produttore.
- Il dispositivo è dotato di un interruttore di blocco che può essere posizionato su 'Sempre ON' 'ON con sensore di movimento. Tuttavia è possibile accedere a un interruttore di intervento manuale situato internamente alla base dell'unità per spegnere 'OFF' il dispositivo in caso di emergenza.
- Non tentare di riparare l'unità se la ventola è ancora in funzione.
- Utilizzare soltanto la chiave per la manutenzione assegnata per sbloccare o bloccare il dispositivo.
- Utilizzare soltanto la chiave per la manutenzione assegnata per sostituire il filtro antipolvere.
- Accertarsi che il dispositivo sia spento prima di sostituire i filtri e le fragranze.
- Sostituire tutti i filtri regolarmente come consigliato dal produttore.
- NON tentare di riparare o pulire il dispositivo se sembra danneggiato o manomesso Il dispositivo deve essere sostituito dal produttore, dal centro assistenza o da personale qualificato per evitare rischi.
- Si consiglia di pulire regolarmente l'esterno del dispositivo con un panno morbido, non utilizzare mai solventi per pulire il dispositivo.
- Non immergere il dispositivo o qualsiasi componente funzionale in acqua o altri liquidi.
- Leggere la guida alla manutenzione prima di eseguire la manutenzione e seguire attentamente le istruzioni come consigliato dal produttore.
- Se l'installazione e/o la manutenzione e l'assistenza devono essere eseguite da parte di
 personale su cui il produttore non ha alcun controllo, oppure se la lingua del personale della
 manutenzione o del rappresentante autorizzato è diversa dall'inglese, e se queste istruzioni
 devono essere tradotte nella lingua appropriata, la responsabilità ricade sul distributore, agente o
 rappresentante autorizzato. Washroom Wizard LTD non si assume alcuna responsabilità in caso di
 traduzioni della documentazione originale.

LE FRECCE INDICANO IL FLUSSO D'ARIA

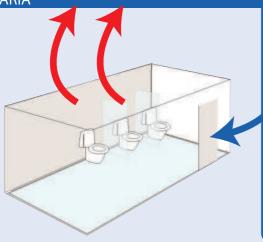

Le seguenti linee guida aiutano nella scelta della collocazione ottimale per Ecobreeze.

- Il dispositivo Ecobreeze funziona in maniera più efficiente se installato lontano da prese d'aria in uscita (flusso in uscita).
- Se nell'edificio il flusso d'aria è consistente, il dispositivo deve essere installato vicino alla fonte principale di odore ma più lontano rispetto a dispositivi di estrazione o di uscita dell'aria.
- La posizione ideale è vicino alla fonte principale di odore (vicino alla toilette o nell'orinatoio).
- L'altezza di installazione ottimale è circa 1,50-1,80 metri dal pavimento.
- L'installazione con viti a parete adeguate è consigliata nei bagni pubblici per ridurre il rischio di atti vandalici.

Di seguito sono elencati solo i suggerimenti e le istruzioni di installazione elettrica. L'unità è provvista di prolunghe per il cablaggio e tutti i cavi elettrici devono essere collegati da una persona qualificata. Washroom Wizard Ltd non si assume alcuna responsabilità per l'installazione elettrica errata o per il collegamento del cablaggio elettrico eseguito da personale non sufficientemente qualificato.

Una volta che il dispositivo è montato o fissato a parete seguire le istruzioni elettriche di base che seguono. Per ulteriori domande, per istruzioni sull'installazione o per problemi di funzionamento contattare Washroom Wizard Ltd.

4 Situazioni comuni di installazione elettrica:

4 Situazioni:

- 1. Installazione su controsoffitto. (Il cavo bipolare a bassa tensione passa dal controsoffitto).
- Installazione su derivazioni esistenti. (Quando è già presente una derivazione all'interno del controsoffitto).
- 3. Un'area dove non sono presenti controsoffitti, o punti di derivazione e solo pareti permanenti.



4. Un'area con muro a secco e senza punti di derivazione esistenti.

4 Installazione elettrica consigliata:

4 Istruzioni:

- Fissare il dispositivo alla parete con viti e viti di serraggio. Far passare il cavo di alimentazione bipolare a bassa tensione dietro al dispositivo e attraverso il soffitto tramite il trasformatore al punto elettrico più vicino. (Cavo guida sulla parte posteriore del dispositivo)
- Per l'installazione (n° 1) far passare il cavo attraverso il soffitto, fissando la scatola del trasformatore al soffitto. Far passare nuovamente i prolungamenti attraverso il soffitto ecollegare alla derivazione esistente.
- Portare il cavo alla presa di corrente più vicina attraverso il trasformatore e collegare la spina al filo a CA. Attaccare alla presa.
- 4. Scollegare il cavo bipolare dall'estremità del trasformatore 12V CC. Far passare un filo bipolare attraverso il muro a secco. Ricollegare il cavo bipolare al trasformatore portare il cavo al punto elettrico più vicino.









all'ambiente odoroso, alla posizione)

Guida alla manutenzione Ciclo di manutenzione consigliato:

- **ECOBreeze**
- Ambienti attivi 24 ore: ogni 6 settimane (velocità della ventola da alta a media)
- Ambienti odorosi con ventilazione ridotta: ogni 6 settimane (velocità della ventola alta)
- Ambienti da medi a piccoli poco o scarsamente odorosi: ogni 8 settimane (velocità della ventola da media a bassa).
- Si sconsiglia di tenere il filtro a carbone e la fragranza all'interno del dispositivo per più di 8 mesi senza effettuare alcuna sostituzione.

PASSAGGIO 1



Una volta sbloccato il dispositivo, la copertura anteriore scende o scivola verso il basso.

Accesso per le chiavi di manutenzione

PASSAGGIO 2a

Camera per il flacone della fragranza



Camera del filtro a carbone

Rimuovere il cappuccio dal flacone della fragranza e la confezione esterna del filtro a carbone. Posizionare all'interno delle aree prestabilite

manutenzione non sia eseguita regolarmente come da struzioni sulla manutenzione (Contattare Washroom Wizard Ltd per ulteriori consigli o raccomandazion prestazioni del dispositivo nel caso in cui la

:ONTATTARE: 020 7788 7702 o l'addetto

Washroom Wizard Ltd non garantisce le oer sostituzioni e ricariche)

PASSAGGIO 2b

Flacone della fragranza



Filtro a carbone

Far scorrere la copertura frontale verso l'alto per chiudere il dispositivo

PASSAGGIO 3

Inserire la chiave per la manutenzione nel porta filtro frontale ed estrarre il porta filtro frontale.



Interruttore ON/OFF di sicurezza

Nota: Prima di sostituire il filtro antipolvere frontale, accertarsi che la copertura frontale sia ben chiusa dopo aver collocato il flacone della fragranza e il filtro a carbone nella camera.



Smaltimento consigliato dei consumabili:

Filtro a carbone

Smaltire i filtri usati con i rifiuti normali.

Flacone della fragranza

Smaltire con i rifiuti riciclabili adequati.

Numero di serie: Num	nero del modello:
----------------------	-------------------

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULLA SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE PRIMA DI TENTARE DI INSTALLARE, AZIONARE O ESEGUIRE LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO.

Proteggere se stessi e gli altri rispettando tutte le informazioni sulla sicurezza. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni alla persona e/o danni ai materiali.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI DI SICUREZZA IN UNA POSIZIONE COMODA E FACILMENTE ACCESSIBILE.

Avvertenze e informazioni generali sulla sicurezza

Durante l'utilizzo di apparecchi elettrici, è necessario seguire sempre delle precauzioni di base, tra cui quelle indicate di seguito, per ridurre il rischio di incendi, di scosse elettriche e lesioni alla persona:

- Leggere tutte le istruzioni prima di installare o utilizzare il dispositivo commerciale Ecobreeze
- Il dispositivo è destinato esclusivamente a un utilizzo commerciale.
- Utilizzare il dispositivo solamente per gli scopi indicati dal produttore. In caso di domande contattare il produttore.
- Normative per il cablaggio (BS7671) e regolamenti appropriati, è fondamentale che il dispositivo sia scollegato e isolato dalla fonte di alimentazione prima di eseguire l'installazione o la manutenzione.
- Il dispositivo deve essere collegato a un'unità di collegamento dotata di interruttore, fusibili e doppia polarità, con una separazione tra i contatti di almeno 3 mm su tutti i poli e dotata di un fusibile da 3 ampere. Questo deve essere collocato all'esterno di locali in cui è presente una vasca o una doccia fissa. (Luoghi consigliati ove possibile: sui soffitti all'interno dei pannelli del controsoffitto o di derivazioni esistenti nelle stanze situate in prossimità del soffitto tali da consentire di fissare la scatola del trasformatore all'interno del pannello del controsoffitto o all'esterno della stanza).
- È necessario inserire un mezzo di scollegamento nel cablaggio fissato in conformità con le norme di cablaggio.
- Accertarsi che l'alimentazione della rete elettrica (tensione, freguenza e fase) sia conforme all'etichetta dei limiti di impiego.
- Il dispositivo deve essere usato solamente in combinazione con un cablaggio fisso.
- Il dispositivo non deve essere usato in aree in cui potrebbe essere esposto a spruzzi d'acqua diretti.
- Il lavoro di installazione e cablaggio elettrico deve essere portato a termine da una o più persone qualificate in conformità con i codici e le normative vigenti tra cui le istruzioni antincendio.
- L'apparecchiatura non è destinata all'installazione, all'utilizzo o alla manutenzione da parte di bambini o persone con capacità limitate in assenza di sorveglianza adequata.
- Se il cavo è danneggiato è necessario farlo sostituire dal produttore, dal suo addetto alla manutenzione o da personale qualificato per evitare rischi.
- La collocazione del dispositivo è importante sia per il funzionamento in sicurezza sia per l'estrazione e il ricambio dell'aria in
 una stanza in maniera efficace.
- Per risultati ottimali, montare o fissare il dispositivo a circa 400 mm dal soffitto e il più lontano possibile dalle principali fonti di ricambio dell'aria all'interno della stanza.
- Se l'installazione e/o la manutenzione e l'assistenza devono essere eseguite da parte di personale su cui il
 produttore non ha alcun controllo, oppure se la lingua del personale della manutenzione o del rappresentante
 autorizzato è diversa dall'inglese, e se queste istruzioni devono essere tradotte nella lingua appropriata,
 la responsabilità ricade sul distributore, agente o rappresentante autorizzato. Washroom Wizard LTD non si a
 ssume alcuna responsabilità in caso di traduzioni della documentazione originale.

- Per ambienti affollati in attività nelle 24 ore, è necessario abbassare il pulsante rosso di intervento manuale. (Questo assicura che il motore sia acceso continuamente)
- Per ambienti meno affollati e poco odorosi, il pulsante dell'interruttore di intervento manuale deve essere in posizione sollevata. (Viene attivato il rilevatore a infrarossi)
- Per ambienti affollati e odorosi la ventola deve essere alla velocità massima.
- Per ambienti meno affollati o meno odorosi la ventola deve essere alla velocità media.
- Per ambienti piccoli o meno odorosi la ventola deve essere alla velocità bassa.

Si consiglia di mantenere la ventola costantemente in funzione nei servizi igienici pubblici. (Pulsante di intervento manuale abbassato e ventola alla velocità massima). Per aree come reception, corridoi, soggiorni o aree meno odorose la ventola deve essere a velocità bassa.

(Contattare Washroom Wizard Ltd per ulteriori informazioni sulle funzioni o l'installazione. Nel caso improbabile in cui la condizione di odore non sia migliorata entro 14 giorni dall'installazione, contattare Washroom Wizard Ltd per ulteriori informazioni e assistenza).

Importante: Una volta installato e attivato il dispositivo accertarsi che il flacone della fragranza sia collocato all'interno della camera della fragranza senza coperchio e che il filtro a carbone sia collocato all'interno della camera del filtro. Informare il tecnico dell'assistenza o il responsabile del servizio di pulizia che il dispositivo è stato installato e attivato.

CONTATTARE: +4420 7788 7702 EMAIL: info@ecobreeze.com oppure l'addetto alla manutenzione locale.

