



Commercial
ECOBREEZE
Système de filtration d'air et de diffusion de parfum

par
WASHROOM WIZARD LTD



Guide d'installation original

Lignes directrices de mise en place


Veuillez noter que pour de résultats optimaux les facteurs suivants doivent être pris en compte :

- 1) la portée et le positionnement du flux d'air. (Flux d'entrée et de sortie, flux entrant uniquement, flux sortant uniquement).
- 2) le nombre d'utilisateurs/unités.
- 3) la taille, la disposition des lieux.
- 4) et les problèmes d'odeur.

Tous ces facteurs peuvent influencer sur l'efficacité. Pour les grandes surfaces ou aux odeurs particulièrement fortes, les endroits très fréquentés, des unités supplémentaires doivent être installées.

Cet appareil doit être utilisé dans les zones commerciales.

Dimensions hors-tout (LxIxh)	220 mm x 180 mm x 62 mm
Poids :	670 grammes
Cordon d'alimentation :	1.8 m (Câble CC 2 brins) 500 mm (Câble CA 2 brins)
Raccordement au réseau :	Fil 2 conducteurs (10mm dénudés)
Prise d'alimentation :	85-260 VCA 50-60 Hz
Adaptateur électrique :	6~13,5 VCC
Consommation électrique :	12W (12V, 1A)
Efficacité :	>83,5%
Température de fonctionnement :	-10 à +50
Humidité :	HR 95 %
Protection contre l'inversion de polarité :	Circuit protégé lorsque VCC et GND sont échangés.
Grade IP :	IP 54
Débit d'air max :	jusqu'à 24 cm
Capteur PIR :	Détecteur de mouvement, activation automatique, interrupteur de surpassement, commutateur de vitesse du ventilateur, interrupteur marche / arrêt de service automatique
Installation :	Toilettes / espace change bébé : Permanent avec vis à mur. Couloirs : Permanent avec vis à mur. Cuisines et réception : Permanent avec vis à mur. Alternativement dans un environnement sécurisé / contrôlé, sur le bureau / comptoir.
Certifications :	CE, BEAB, RoHS, EMC CEC règlement Niveau V

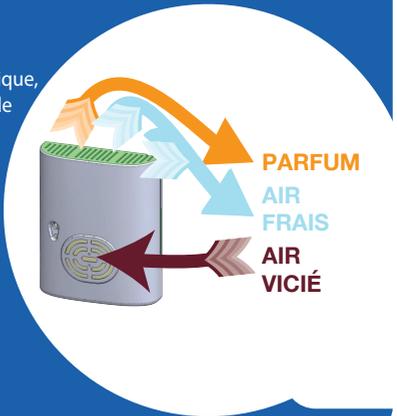

Numéro de série:..... Numéro du modèle:.....

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER, DE FAIRE FONCTIONNER
OU DURANT LA MANUTENTION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT.

Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les informations de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.


GARDER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ DANS
UN ENDROIT PRATIQUE ET FACILEMENT ACCESSIBLE.

Informations de sécurité générales

Lors de l'utilisation des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, incluant ce qui suit :

- Lisez toutes les instructions avant l'entretien, le nettoyage ou l'utilisation de l'unité commerciale Ecobreeze.
- L'unité est exclusivement destinée à une utilisation commerciale.
- Utilisez cette unité uniquement comme prévu par le constructeur. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
- Avant de réparer ou de nettoyer l'appareil assurez-vous de sa mise hors tension par l'interrupteur de sécurité. Cela se produira lorsque le couvercle avant s'abaisse.
- L'unité doit être réparée par une personne entraînée ou qualifiée.
- Seuls les filtres originaux et les parfums fournis par Washroom Wizard LTD doivent être utilisés.
- L'efficacité de l'unité ne peut pas être garantie si tout autre filtre ou parfum que ceux originaux fournis par le fabricant sont utilisés.
- L'appareil est équipé d'un commutateur de verrouillage qui peut être commuté entre « constant ON » (fonctionnement constant) - « motion sensor ON » (capteur de mouvement en fonction). Cependant, il est possible d'accéder à un interrupteur de surpassement manuel situé à l'intérieur à la base de l'unité pour « éteindre » l'appareil en cas d'urgence.
- Ne pas tenter de réparer l'appareil si le ventilateur fonctionne encore.
- Utilisez uniquement la clé de service fournie pour déverrouiller ou verrouiller l'unité.
- Utilisez uniquement la clé de service fournie pour changer le filtre à poussière.
- Assurez-vous que l'unité est éteinte avant de remplacer les filtres et les parfums.
- Remplacez tous les filtres régulièrement, comme recommandé par le fabricant.
- Si l'unité semble être endommagée/vandalisée NE PAS tenter de la réparer/nettoyer. L'unité doit être remplacée par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger.
- Pour le nettoyage régulier de l'extérieur de l'appareil, il est recommandé d'utiliser un chiffon doux ; ne jamais utiliser de solvants puissants pour nettoyer l'unité.
- Ne pas immerger l'unité ou une partie de celle-ci dans l'eau ou tout autre liquide.
- Lisez le guide d'entretien avant d'effectuer l'entretien et suivez attentivement les instructions recommandées par le fabricant.
- Si l'installation et/ou la maintenance et l'entretien doivent être effectués par un personnel dont le fabricant n'a pas le contrôle, ou que la langue du représentant ou préposé à l'entretien autorisé est autre que l'anglais, et si ces instructions doivent être traduites dans la langue correcte, il en va de la responsabilité de l'agent, du distributeur ou du représentant autorisé. Washroom Wizard LTD ne prendra pas la responsabilité si une telle traduction de la documentation d'origine se produit.

LES FLÈCHES INDIQUENT LE FLUX D'AIR

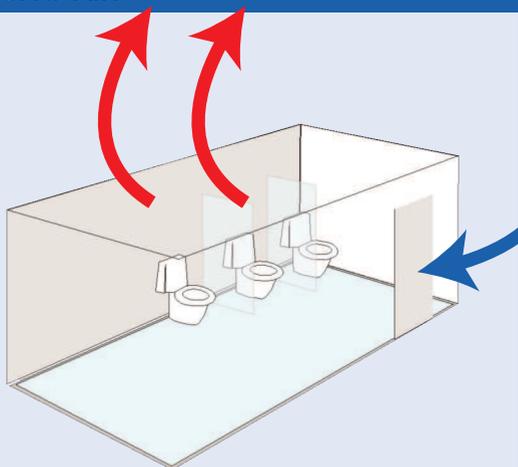

Les lignes directrices suivantes vous aideront à choisir l'emplacement optimal pour Ecobreeze.

- Les unités Ecobreeze fonctionnent plus efficacement lorsqu'elles sont installées loin des événements de l'air sortant (flux sortant).
- S'il y a une forte circulation d'air dans la structure, l'unité doit être installée à proximité de la principale source d'odeur et encore plus éloignée de l'extraction ou de la sortie d'air.
- La position idéale est proche de la principale source d'odeur (près des toilettes).
- La hauteur d'installation optimale est à environ 2 m du sol.
- Le montage mural avec des vis appropriées est recommandé dans les toilettes publiques pour réduire le risque de vandalisme.

Les notes ci-dessous ne sont que des installations électriques suggérées et des instructions. L'unité est fournie avec un câble d'extension et une personne qualifiée doit brancher tout le câblage électrique. Washroom Wizard Ltd ne prend aucune responsabilité en cas d'installation électrique incorrecte ou en cas de personnes sous-qualifiées réalisant le câblage électrique. Une fois que l'unité est montée/fixée au mur, suivez les instructions électriques de base ci-dessous. Pour toutes les autres questions, les instructions d'installation liées ou les problèmes de fonctionnement, contactez Washroom Wizard Ltd.

4 Situations d'installations électriques communes :

4 situations :

1. Une installation en faux plafond. (Lorsque le câble basse tension à deux brins est alimenté à travers le faux plafond).
2. Une installation de dérivation existante. (Là où il y a une dérivation existante présente sous plafond).
3. Une zone où il n'y a pas de faux plafonds, ou des points de dérivation existants mais uniquement des murs fixes.
4. Une zone avec cloison / ossature murale et pas de points de dérivation existants.



4 Installation électrique suggérée

4 Instructions :

1. Fixez l'unité au mur avec des vis et des chevilles. Faites passer le câble basse tension derrière l'unité et à travers le plafond, positionnant le transformateur le plus proche du point d'alimentation électrique. (Le guide câble se trouve sur la plaque arrière de l'unité)
2. Comme par installation (n° 1), faites passer le câble à travers le plafond, fixant le boîtier du transformateur dans le plafond. Faire retourner le câble d'alimentation à travers le plafond et branchez-le à la dérivation existante.
3. Tirez le câble jusqu'à la prise de courant la plus proche en passant par le transformateur et connectez une prise au câble CA. La brancher au secteur.
4. Débranchez le câble deux brins du transformateur à 12 V, pôles CC. Faites passer le câble deux brins à travers la cloison. Rebranchez le câble deux brins au transformateur et tirez un câble jusqu'à la source électrique la plus proche.

ÉTAPE 1




Poussez la clé de service dans le fond de l'unité, le couvercle antérieur glisse vers le bas

Accès de clé de service

Pendant le transport, toutes les unités sont en position verrouillée / fermée. Pour ouvrir, insérez la clé de service dans le bas de l'unité comme illustré.

ÉTAPE 2

Guide câble

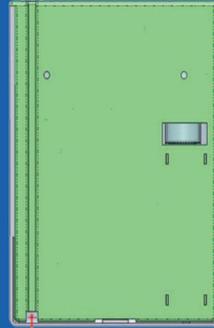

Guide câble sur la plaque arrière

Pour le raccordement électrique dans le plafond ou dérivation près du plafond, insérez le câble dans le guide câble et faites-le passer à travers. Cela permettra d'assurer un montage mural encastré.

ÉTAPE 3



Trous pour les vis

Montez la plaque arrière de l'unité à l'emplacement sélectionné à l'aide de vis appropriées. Assurez-vous d'utiliser les chevilles et fixations murales correctes pour le matériau de la paroi où fixer l'unité.

ÉTAPE 4



Bouton rouge interrupteur de surpassement

Interrupteur à glissière noir pour la vitesse du ventilateur

Commutateur de Sécurité ON/OFF (à l'intérieur)

Lorsque l'unité est fixée au mur, sélectionnez un réglage approprié pour la pièce. (selon la taille de la pièce, l'odeur dans l'environnement, l'emplacement)

Guide d'entretien

Cycle d'entretien recommandé :



- Emplacements accessibles 24/24 heures : toutes les 6 semaines (vitesse du ventilateur allant de moyenne à élevée)
- Lieux malodorants et à débit d'air limité : toutes les 6 semaines (vitesse du ventilateur élevée)
- Zones de petites ou moyennes dimensions avec peu moins d'odeurs : toutes les 8 semaines (moyenne à faible vitesse du ventilateur).
- Il n'est pas recommandé de garder le filtre à charbon et le parfum dans l'unité pendant plus de 8 semaines sans un remplacement complet.

ÉTAPE 1




Lorsque l'unité est déverrouillée, le couvercle antérieur glisse vers le bas.

Accès à la clé de service

ÉTAPE 2a

Chambre de la bouteille de parfum

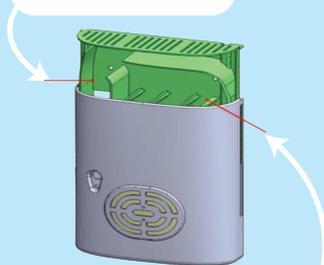


Chambre du filtre à charbon

Débouchez la bouteille de parfum et retirez tous les emballages extérieurs du filtre à charbon. Placez-les dans les chambres affectées à l'intérieur

ÉTAPE 2b

Bouteille de parfum

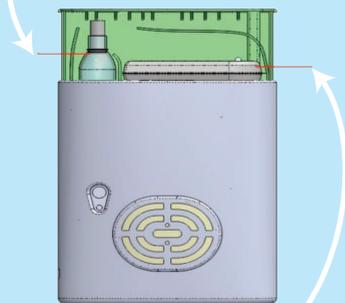

Filtre à charbon

Faites glisser le couvercle pour refermer.

ÉTAPE 3

Insérez la clé de service dans le porte-filtre avant et tirez le porte-filtre vers l'avant.



Retirez le filtre anti-poussière et remplacez-le par un filtre propre

Commutateur de Sécurité ON/OFF

Remarque : Veuillez vous assurer que le couvercle antérieur est bien fermé après avoir placé une bouteille de parfum et un filtre à carbone dans leur chambre avant de changer de filtre anti-poussière antérieur

Washroom Wizard Ltd ne peut garantir les performances si l'unité n'est pas entretenue régulièrement selon les instructions de service. (Veuillez contacter Washroom Wizard Ltd pour d'autres conseils ou recommandations en ce qui concerne les pièces détachées et les recharges)
CONTACT : 020 7788 7702
ou votre fournisseur local.



Élimination des consommables recommandée :

Filtres à charbon

Éliminez les filtres usagés avec les déchets communs.

Bouteille de parfum

Éliminez avec les déchets pour recyclage approprié.

Numéro de série:..... Numéro du modèle:.....

INFORMATIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ
LIRE ATTENTIVEMENT AVANT D'INSTALLER, DE FAIRE FONCTIONNER
OU DURANT LA MANUTENTION ÉLECTRIQUE DU PRODUIT.

Protégez-vous et protégez les autres en observant toutes les informations de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut entraîner des dommages corporels et matériels graves.

GARDER CES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ
DANS UN ENDROIT PRATIQUE ET FACILEMENT ACCESSIBLE.

Informations de sécurité générales

Lors de l'utilisation des appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures corporelles, incluant ce qui suit :

- Lisez toutes les instructions avant d'installer ou d'utiliser l'unité commerciale Ecobreeze
- L'unité est exclusivement destinée à une utilisation commerciale.
- Utilisez cette unité uniquement comme prévu par le constructeur. Si vous avez des questions, contactez le fabricant.
- Les règles de câblage (BS7671) et réglementaires appropriées : il est essentiel que la source d'alimentation soit déconnectée et isolée, avant l'installation ou l'entretien.
- L'unité doit être raccordée à un bipolaire, protégée par fusible et que l'appareil de raccordement (UCF) présente une séparation des contacts d'au moins 3 mm sur tous les pôles de commutation et soit équipé d'un fusible de 3 amp. Cela doit être situé hors d'une pièce contenant une douche ou un bain fixe. (Site recommandé, le cas échéant : se trouve dans le plafond au-dessus de panneaux de plafond ou dans une dérivation existante qui se trouve dans la pièce proche du plafond auquel le boîtier du transformateur peut être fixé au-dessus d'un panneau de plafond/à l'extérieur de la pièce)
- Un moyen de déconnexion doit être incorporé dans le câblage fixe selon les règles de câblage.
- Veillez à ce que le réseau d'alimentation (tension, fréquence et phase) soit conforme à la plaque signalétique.
- L'unité doit être utilisée uniquement en conjonction avec câblage fixe
- L'unité ne doit pas être utilisée là où elle est susceptible d'être exposée à un jet d'eau direct.
- Les travaux d'installation et le câblage électrique doivent être exécutés par une personne qualifiée selon les codes et normes, y compris les instructions anti-incendie.
- L'appareil n'est pas prévu pour être installé, utilisé ou entretenu par de jeunes enfants ou des personnes handicapées sans supervision
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes qualifiées afin d'éviter tout danger
- L'emplacement de l'unité est important pour le fonctionnement sûr et pour l'extraction efficace et le remplacement de l'air dans une pièce.
- Pour des résultats optimaux, l'unité doit être montée/fixée à environ 400 mm du plafond et aussi loin que possible de la source principale de remplacement d'air dans la pièce.
- Si l'installation et/ou la maintenance et l'entretien doivent être effectués par un personnel dont le fabricant n'a pas le contrôle, ou que la langue du représentant ou préposé à l'entretien autorisé est autre que l'anglais, et si ces instructions doivent être traduites dans la langue correcte, il en va de responsabilité de l'agent, du distributeur. Washroom Wizard LTD ne prendra pas la responsabilité si une telle traduction de la documentation d'origine se produit.

- Pour les emplacements occupés 24 heures sur 24, l'interrupteur de surpassement rouge doit être pressé (cela garantira que le moteur est allumé en permanence)
- Pour les endroits moins fréquentés et moins malodorants, l'interrupteur de surpassement doit être en position OFF. (Le PIR s'activera)
- Pour les emplacements malodorants très fréquentés, le ventilateur devrait être à pleine vitesse.
- Pour les emplacements moins fréquentés ou moins malodorants, le ventilateur devrait être à vitesse moyenne.
- Pour les emplacements moins fréquentés et moins malodorants, le ventilateur devrait être à vitesse minimale.

Il est recommandé que dans les toilettes publiques le ventilateur soit constamment en fonction. (Interrupteur de surpassement enfoncé et vitesse du ventilateur au maximum.) Pour une réception, couloir ou salon ou zones principalement peu odorantes, le ventilateur devrait être à basse vitesse.

(Veuillez contacter Washroom Wizard Ltd pour de plus amples informations en ce qui concerne les fonctions ou l'installation. Dans le cas peu probable où le problème de mauvaises odeurs ne se soit pas amélioré après 14 jours d'installation, veuillez contacter Washroom Wizard Ltd pour assistance et autres informations).

Veuillez noter : une fois que l'unité est installée et activée, vérifiez que la bouteille de parfum sans bouchon est placée dans la chambre pour le parfum et le filtre à charbon dans la chambre pour filtre à charbon. Informez le technicien d'entretien / responsable du nettoyage que l'unité a été installée et activée.

CONTACT : 020 7788 7702

Courriel : info@washroomwizard.co.uk

Ou votre revendeur local.

